

swissvoice

eSense

Schnurloses Analog-Telefon (DECT)
MIT FARB-DISPLAY



Bedienungsanleitung

Willkommen bei Swissvoice

Das eSense ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz. Die digitale Technik im internationalen DECT(GAP)-Standard bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sprachqualität.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und zwischen diesen kostenlose Interngespräche führen.


Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres eSense kennen und nutzen zu lernen.

Inhaltsverzeichnis

Tasten und Anzeigen	2
Displayanzeigen	3
Reichweite / Aufstellort	3
Hinweise zum Gebrauch von Akkus	3
Akku einlegen	4
Telefon anschliessen	5
Datum / Zeit einstellen	5
Agenda	6
Sprache einstellen	6
Telefonieren	6
Tastensperre	8
Wahlwiederholung	8
Betrieb an einer Telefonanlage	8
Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils	8
Telefonbuch	9
Schnellwahl	10
Anrufliste	10
SMS-Service (Textmeldungen)	12
SMS-Einstellungen	13
eSense erweitern	14
Telefonieren mit Mehreren	15
Mobilteil einstellen	16
Basis einstellen	16
Anhang	17


Tasten und Anzeigen

Mobilteil

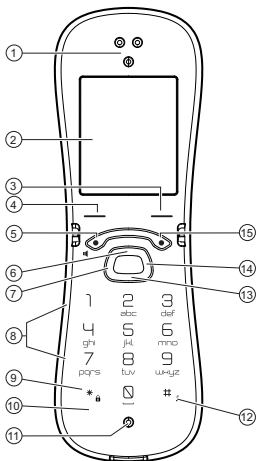

- 1 Hörer
- 2 Farb-Display
- 3 Softkey rechts / Menü "Telefonbuch bearbeiten" öffnen / Löschen / Zurück
- 4 Softkey links / Taste Menü/OK / Mikrofon stummschalten
- 5 Abheben-Taste / Taste Lauthören/Freisprechen
- 6 Wahlwiederholungsliste öffnen / Drücken und halten: Pause innerhalb einer Telefonnummer einfügen / Lautstärke verstärken / Abwärts blättern in Listen und Menüs
- 7 R-Taste
- 8 Zifferntasten
- 9 Sterntaste
Langer Druck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein
- 10 Ziffer 0: Leerschritt
- 11 Mikrofon
- 12 Rautetaste
Umschaltung zwischen Gross- und Kleinbuchstaben / Tonruf aus-/einschalten
- 13 Telefonbuch öffnen / Lautstärke verringern / Abwärts blättern in Listen und Menüs
- 14 Intern-Taste
- 15 Auflegen-Taste / Drücken und halten: Mobilteil ausschalten

Basis

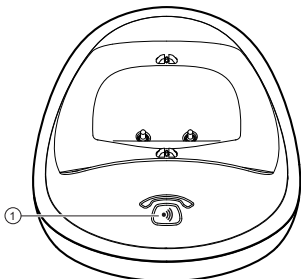

- 1 Pagingtaste

Displayanzeigen



Konstant: Anzeige des Akkuladestands.

Blinkend: Laden Sie die Akkus.



Konstant: Sie befinden sich in der Anrufliste.

Blinkend: Es sind neue Anrufe in der Anrufliste.



Tonruf ausgeschaltet.



Freisprechen/Lautsprecher aktiv.



Alarm eingeschaltet.



Leuchtet konstant, wenn sich das Handgerät in Reichweite der Basisstation befindet. Blinkt, wenn ausser Reichweite der Basisstation oder nicht angemeldet.



Tastensperre aktiv.

Reichweite / Aufstellort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahl Türen.

Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.

Hinweise zum Gebrauch von Akkus

Verwenden Sie nur den Original-Akku (Li-Ion 3.7 V / 550 mAh) und den Original-Netzadapter (6.5 VDC, 300 mA oder 7.5 VDC, 200 mA).

Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft 150 Std / im Gespräch 10 Std) und die genannten Ladezeiten.

Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit der Akku in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen wird. Die volle Kapazität wird erst nach mehreren Ladezyklen erreicht.

Hinweis:

Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Die Akkus nicht kurzschliessen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fett-haltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb ausserhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.



Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.

Akku einlegen


Das Akkufach befindet sich im Mobilteil. Öffnen Sie den Mobilteildeckel.

Legen Sie den Akku in das Akkufach.

Anschließend legen Sie den Mobilteildeckel wieder auf.

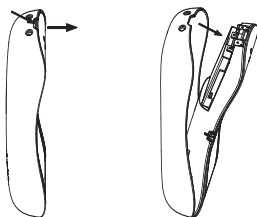



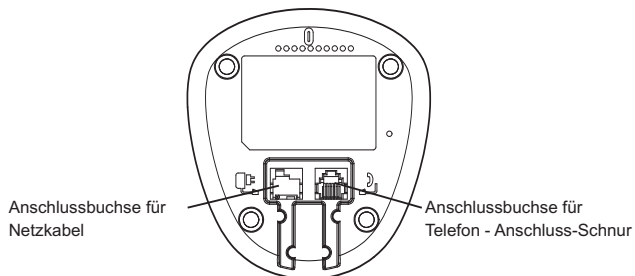



Telefon anschliessen



- Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlusskabel für den Telefon - Anschluss sowie den Netzadapter einstecken.
- Bei Auslieferung ist der Akku noch nicht geladen.
- Zum Aufladen legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 8 Stunden (Erstladung).





Datum / Zeit einstellen

Nach Inbetriebnahme sind Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt.

- Softkey links  drücken, mit der **Navigationstaste (auf/ab)** **Zeit & Alarm** auswählen und Softkey links  drücken.
- **Datum & Zeit** auswählen und Softkey links  drücken.
- Geben Sie das Datum ein und drücken Sie die Softkey links .
- Geben Sie die Uhrzeit ein und drücken Sie die Softkey links .
- Stellen Sie das Zeitformat ein (12 oder 24 Stunden) und drücken Sie die Softkey links .

Agenda

Ihr Telefon funktioniert auch als Terminkalender: Sie können sich an 5 verschiedene Termine erinnern lassen. Im Handgerät ertönt zum gewünschten Zeitpunkt ein Alarmton.

- Softkey links  drücken, mit der **Navigationstaste (auf/ab)** Agenda auswählen und Softkey links  drücken.
- Ereignis **hinzuf.** auswählen und Softkey links  drücken.
- Bezeichnung, Datum und Uhrzeit eingeben und jedesmal mit Softkey links  speichern.
- **Stumm** auswählen, wenn Sie wünschen, dass das Ereignis nur auf dem Display angezeigt wird (das eSense gibt keinen Alarmton aus)

oder

- **Alarm** und **Einmal/Jährlich** auswählen und jedesmal mit Softkey links  speichern.


Optionen im Menü Agenda:

- Ereignis **hinzuf.**
- Details anzeigen
- Ereignis **ändern**
- **Als Text senden** - SMS-Textnachricht senden
- Ereign. **löschen**
- Alle Ereign. **lö.**


Sprache einstellen

- Sie können die Sprache der Displayanzeigen im folgenden Menü einstellen:
Einstellungen/Mobilteil **einst./Sprache**


Telefonieren

- Gewünschte Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben.
- **Abheben-Taste**  drücken.

Beenden des Gesprächs

- **Auflegen-Taste**  drücken.

Anruf annehmen

- Bei einem ankommenden Anruf sehen Sie im Display des Mobilteils die Rufnummer des Anrufers. Ankommende Anrufe werden akustisch am Mobilteil signalisiert.
- **Abheben-Taste**  drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs

- **Auflegen-Taste**  drücken.

Ist die Akkukapazität fast erschöpft oder ist die Entfernung zur Basisstation schon zu gross, kann keine Verbindung hergestellt werden.

Tonruf ausschalten

Drücken Sie die Taste  während ca. 3 Sek. um den Tonruf auszuschalten.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen





Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke einstellen.


Stellen Sie mit der **Navigationstaste (auf/ab)** die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil ausschalten

- **Auflegen-Taste** lang drücken (ca. 5 Sekunden).
- Legen Sie das Mobilteil zurück auf die Basisstation, das Mobilteil wird wieder eingeschaltet.

Wecker einstellen

- Softkey links  drücken, mit der **Navigationstaste (auf/ab)** **Zeit** & **Alarm** auswählen und Softkey links  drücken.
- Mit der **Navigationstaste (auf/ab)** **Alarm** auswählen und Softkey links  drücken.
- Alarm aktivieren (Ein), gewünschte Alarmfunktion auswählen (z. B. Täglich), Weckzeit eingeben und Softkey links  drücken.

Der aktivierte Alarm wird im Bereitschaftszustand durch das Symbol  angezeigt. Sie hören den Alarm für 60 Sekunden oder Sie beenden den Alarm sofort durch Drücken einer beliebigen Taste.

Tastensperre

Tastensperre einschalten

-  ca. 3 Sekunden drücken. Alle Tasten sind gesperrt.

Tastensperre ausschalten


- Drücken Sie die Softkey unter **Entsp.** Drücken Sie danach die Taste .

Wahlwiederholung

In der Wahlwiederholungsliste werden bis zu 20 Einträge gespeichert.

- **Navigationstaste (auf)** drücken und gewünschten Eintrag mit der **Navigationstaste (auf/ab)** auswählen.
- **Abheben-Taste** drücken.

Wahlwiederholungsliste bearbeiten

- Wahlwiederholungsliste öffnen, gewünschten Eintrag auswählen und Softkey links  drücken.

Sie haben nun folgende Optionen:

- Details anzeigen
- Nr. speichern - Nummer im Telefonbuch speichern.
- Nachr. senden - SMS Nachricht senden
- Anruf löschen

Betrieb an einer Telefonanlage

Ihr Telefon ist für den Anschluss an das analoge Telefonnetz bestimmt und kann an einer Telefonanlage betrieben werden, die Tonwahl und Flash-Signalisierung unterstützt. Die R-Taste (z. B. zum Verbinden benötigt) können Sie durch einen Druck auf die **Navigationstaste links** eingeben.

Die Flash-Zeit für die R-Taste können Sie einstellen (siehe Kapitel "Basis einstellen").

Paging - Suchen eines verlegten Mobilteils

Alle erreichbaren Mobilteile läuten für eine kurze Zeit, wenn die **Ruf- (Paging) Taste** gedrückt wird. Das Läuten wird ausgeschaltet, sobald am Mobilteil die **Auflegen-Taste** oder an der Basisstation die **Ruf-Taste** gedrückt wird.

Telefonbuch




Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörigen Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 250 Rufnummern an.

Ziffern / Buchstaben



Jede Zifferntaste ist mit unterschiedlichen Buchstaben versehen. Die Einträge im Telefonbuch werden alphabetisch sortiert.

Raute #	Umschaltung zwischen Gross- und Kleinbuchstaben (ABC/abc).
Navigationstaste auf	Drücken und halten: Pause innerhalb einer Telefonnummer einfügen.
Ziffer 0	Leerzeichen einfügen.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

- Softkey rechts  drücken.
- Eintrag hinzuf. auswählen und Softkey links  drücken.
- Name, Nummer und Melodie eingeben und jedesmal mit der Softkey links  bestätigen.

Eintrag bearbeiten

- **Navigationstaste (ab)** drücken, gewünschten Eintrag auswählen und Softkey links  drücken.
- Eintrag ändern auswählen und Softkey links  drücken.

Wenn Sie die Softkey rechts  drücken, können Sie das Telefonbuch bearbeiten und haben folgende Optionen:

- Öffnen
- Eintrag hinzuf.
- Telefonb. kop. - Telefonbuch auf ein anderes Mobilteil kopieren
- Speicherstatus - Anzahl belegte/freie Speicherplätze anzeigen
- Telefonb. lösch. - Ganzes Telefonbuch löschen





Wenn Sie die Navigationstaste ab drücken, wird das Menü "Namen" geöffnet und Sie haben folgende Optionen:

- Details anzeigen
- Nachr. senden - SMS senden
- Eintrag ändern
- Eintrag kopieren - Eintrag auf ein anderes Mobilteil kopieren
- Klingelton - Gewünschten Klingelton auswählen
- Eintrag löschen
- Schnellwahl - siehe unten

Schnellwahl

Sie können Rufnummern aus dem Telefonbuch auf den Zifferntasten 1 bis 9 speichern.


Schnellwahl-Tasten programmieren

- **Navigationstaste ab** drücken, gewünschten Eintrag auswählen und Softkey links  drücken.
- Schnellwahl auswählen und Softkey links  drücken.
- Gewünschte Schnellwahl-Taste auswählen und Softkey links  drücken.
- Zuweisen auswählen und Softkey links  drücken.

Mit Schnellwahl-Tasten anrufen



Um eine Schnellwahl-Nummer anzurufen, drücken Sie die entsprechende Zifferntaste während ca. 3 Sek. Die programmierte Nummer wird gewählt.

Anrufliste

Das Symbol  erscheint bei einem oder mehreren neuen Anruf(en). Die Anrufliste enthält bis zu 50 Rufnummern.




Um diese Funktion zu nutzen, muss die Rufnummer des Anrufers übertragen werden. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Netzbetreiber.

Anrufliste öffnen

- Softkey links  drücken, Anruflisten auswählen und Softkey links  drücken.
- Sie haben Zugriff auf folgende Listen/Optionen:
 - Entgang. Anrufe - entgangene Anrufe

- Angen. Anrufe - angenommene Anrufe
- Gewählte Nr.
- Anrufe löschen - Alle Anrufe in gewünschter Anrufliste löschen oder alle Anrufe in allen Listen löschen.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen


- Anrufliste öffnen
- Gewünschte Liste auswählen und Softkey links  drücken.
- Mit der **Navigationstaste (auf/ab)** den gewünschten Eintrag auswählen.
- **Abheben-Taste**  drücken und die Rufnummer wird gewählt oder
- Softkey links  drücken und aus der Liste eine Bearbeitungsfunktion auswählen.

Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt, wird im Display Geheim angezeigt. Es erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

Optionen in einer Anrufliste:





- Details anzeigen
- Nr. Speichern - Nr. im Telefonbuch speichern
- Nachr. senden - SMS senden
- Anruf löschen

SMS-Service (Textmeldungen)





Ihr eSense ist ein SMS-fähiges Telefon, das SMS-Textmeldungen empfangen, speichern und senden kann. Die SMS-Textmeldungen können bis zu 612 Zeichen pro Nachricht enthalten. Es können maximal 50 SMS-Textmeldungen gespeichert werden. Eine neue SMS wird im Display durch das Symbol  angezeigt.

Damit Sie SMS senden und empfangen können, müssen für Ihren Telefonanschluss die Leistungsmerkmale Rufnummernanzeige (CLIP) und Rufnummernübermittlung freigeschaltet sein. Vergewissern Sie sich, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Anschluss aktiviert sind. Je nach Netzbetreiber/Diensteanbieter stehen unterschiedliche Funktionen zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber/Diensteanbieter. Wenn Sie während des Schreibens einer SMS angerufen werden, wird die SMS automatisch gespeichert. Sie können den Anruf annehmen und die SMS später weiter schreiben oder senden, indem Sie erneut „SMS schreiben“ aufrufen.

Neue SMS lesen / SMS Eingangsliste

- Softkey links  drücken, SMS auswählen und Softkey links  drücken.
- Eingang auswählen und Softkey links  drücken.
- Wählen Sie in der Liste den gewünschten Eintrag aus. **Lesen** drücken.
- Sie können jetzt die Textmeldung lesen. Softkey **Option** drücken.
- Wählen Sie eine der angebotenen Funktionen aus.
- Softkey links  drücken und folgen Sie dann den Anweisungen im Display.

SMS schreiben und senden / SMS Ausgangsliste

- Softkey links  drücken, SMS auswählen und Softkey links  drücken.
- SMS schreiben auswählen und Softkey links  drücken.
- Geben Sie jetzt den Text mit der Tastatur ein.
Ziffer **0** Leerzeichen
Raute **#** Umschaltung zwischen Gross- und Kleinbuchstaben (ABC/abc/Abc).
- Softkey **Option** drücken, Senden wählen und Softkey links  drücken.
- Geben Sie die Empfänger-Rufnummer inkl. der Vorwahlnummer ein oder übernehmen Sie den gewünschten Eintrag aus dem Telefonbuch.
- **Senden** drücken.

- SMS, die nicht gesendet werden konnten, weil z. B. während der Übertragung die Verbindung unterbrochen wurde, werden mit einem Fehlerstatus versehen und in der Ausgangsliste gespeichert.

Nachrichten löschen

Damit Ihr SMS-Speicher immer genug Kapazität zur Verfügung hat, sollten Sie regelmässig die gelesenen SMS löschen.

Sie können SMS in der Eingangs-/Ausgangsliste, in den Entwürfen oder alle SMS in allen Listen gleichzeitig löschen.




Entwürfe

Wenn Sie eine SMS schreiben, können Sie **Option/Sichern** wählen. Die SMS wird als Entwurf gespeichert und kann später weiterbearbeitet und gesendet werden.

Vorlagen

Sie können 3 SMS-Vorlagen speichern. Damit sparen Sie Zeit, wenn Sie regelmässig SMS mit identischem Inhalt versenden.

SMS-Einstellungen

- Softkey links  drücken, SMS auswählen und Softkey links  drücken.
- SMS-Einstell. auswählen und Softkey links  drücken. Sie haben folgende Optionen:
 - Servicezentren - Um SMS senden und empfangen zu können, müssen Sie eine Rufnummer eines Empfangszenters und eines Sendezenters in Ihrem eSense eintragen.
 - Mailbox- Nr. - Geben Sie die gewünschte Nummer Ihrer persönlichen Mailbox ein.
 - Nachr.-grösse - Sie können die SMS-Länge einstellen (short =160 Zeichen, long = 612 Zeichen)
 - SMS-Alarm - Neue SMS werden durch einen Hinweiston signalisiert. Der Hinweiston lässt sich einoder ausschalten.
 - Benutzer - Standardmässig ist Ihr Telefon so eingerichtet, dass alle SMS allen Benutzern zugänglich sind. Damit jeder Benutzer seine private Eingangsliste führen kann, können Sie 4 spezifische Benutzer (PIN-Code geschützt) einrichten.

eSense erweitern











Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet.

Im Bereitschaftszustand sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils. Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben.

Wenn Sie Ihr eSense Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation bzw. ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer eSense Basisstation anmelden (GAP) sind möglicherweise einige Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Neues Mobilteil anmelden

Vorgehen, um zusätzliche Mobilteile an Ihrer Hauptbasis anzumelden (die Basis, die Sie mit dem Telefonnetz verbunden haben):

- Mobilteil, das Sie neu anmelden möchten, von der ursprünglichen Basis abmelden:
 - Softkey links  drücken, Registrierung auswählen und Softkey links  drücken.
 - Deregistrieren auswählen und Softkey links  drücken.
 - Möglicherweise verlangt das eSense nun die PIN. Gegebenenfalls PIN eingeben (0000 bei Auslieferung) und Softkey links  drücken.
 - Zur Bestätigung erneut Softkey links  drücken.
Ihr Mobilteil ist nun an keiner Basis mehr angemeldet.
- Hauptbasis (Basis, die Sie mit dem Telefonnetz verbunden haben) zur Anmeldung zusätzlicher Mobilteile vorbereiten:
 - Drücken und halten Sie die **Ruf- (Paging) Taste** an der Basis, die Sie als Hauptbasis verwenden wollen während ca. 10 Sekunden.
- Zusätzliches Mobilteil anmelden:
 - Softkey links  drücken, Registrierung auswählen und Softkey links  drücken.
 - Mobilteil. registr. auswählen und Softkey links  drücken.
 - Auf dem Mobilteil wird Basis 1 2 3 4 angezeigt. Wählen Sie jetzt die Hauptbasis aus (1 bei Auslieferung).
 - Nach einigen Sekunden werden Sie zur Eingabe der PIN aufgefordert.
 - PIN eingeben (0000 bei Auslieferung). Softkey links  drücken.
 - Ist die Anmeldung erfolgreich, erhalten Sie nach Drücken der **Abheben-Taste**  das Freizeichen und das Mobilteil geht innerhalb einer Minute in den Bereitschaftszustand.

Dieses Vorgehen für jedes zusätzliche Mobilteil vollständig wiederholen.

Falls die Anmeldung erfolglos sein sollte:

- Speisung der Basis und des Mobilteils für einige Sekunden unterbrechen (Netzadapter ausstecken bzw. Akku entfernen).
- Anmeldevorgang wiederholen.

Telefonieren mit Mehreren

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten internen Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Internes Gespräch

- **Navigationstaste (rechts)** drücken und Nummer des anzurufenden Handgerätes eingeben. Falls nur 2 Handgeräte an der Basisstation angemeldet sind, wird durch Drücken der **Navigationstaste (rechts)** das andere Handgerät automatisch angerufen.

Erhalten Sie einen externen Anruf während Sie mit dem internen Teilnehmer telefonieren, hören Sie einen Hinweiston. Sie beenden das interne Gespräch mit der **Auflegen-Taste**. Drücken Sie die **Abheben-Taste** sind Sie mit dem externen Anrufer verbunden.

Externes Gespräch weitergeben

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

Sie führen ein externes Gespräch.

- **Navigationstaste (rechts)** drücken.
- Wählen Sie die gewünschte interne Nummer.
- Sobald der interne Teilnehmer den Anruf entgegennimmt **Auflegetaste** drücken. Das Gespräch ist an den Teilnehmer weitergegeben.




Makeln / Konferenz

Sie führen ein externes Gespräch.




- Rufen Sie einen weiteren internen Gesprächspartner an (siehe oben).
- Der interne Gesprächspartner antwortet.
- **Navigationstaste (rechts)** drücken um zwischen den Gesprächen hin- und her zu schalten.

- **Navigationstaste (rechts)** lang drücken um eine Konferenz zu starten. Wenn auf einem Handgerät die Auflegetaste gedrückt wird, wird das andere Handgerät automatisch mit dem externen Partner verbunden.

Mobilteil einstellen

- Softkey links  drücken, Einstellungen/Mobilteil einst. auswählen und Softkey links  drücken.
- Mit der **Navigationstaste (auf/ab)** eine Funktion auswählen und Softkey links  drücken.
 - Klingelton - Wählen Sie die gewünschte Melodie für interne und externe Anrufe.
 - Klingellautst.
 - Gesprächslautst.
 - Mobilname - Geben Sie jedem Mobilteil einen Namen, damit Sie sie besser unterscheiden können.
 - Sprache
 - Hintergrundbild
 - Menüfarbe
 - Bildsch.schoner - Aktivieren/deaktivieren Sie den Bildschirmschoner mit der Uhr.
 - Beleuchtung - Wählen Sie, wie lange die Displaybeleuchtung aktiv sein soll.
 - Anzeigekontrast
 - Auto-Talk - Haben Sie diese Funktion aktiviert, wird ein Anruf automatisch beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation angenommen.
 - Tastentöne - Haben Sie diese Funktion aktiviert, ertönt bei jedem Tastendruck ein Ton.
 - Nebenst.-Vorw. - Möglicherweise müssen Sie eine Nebenstellen-Vorwahl (z.B. 0) eingeben, damit Ihnen von der Telefonanlage eine Amtsleitung für ein externes Gespräch bzw. für einen Rückruf aus der Anrufliste zugeweiht werden kann. Nähere Angaben zur Nebenstellen-Vorwahl entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.

Basis einstellen

- Softkey links  drücken, Einstellungen/Basis einstellen auswählen und Softkey links  drücken.
- Mit der **Navigationstaste (auf/ab)** eine Funktion auswählen und Softkey links  drücken.
 - Klingelton

- Klingellautst.
- Wählmodus – Tonwahl: Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen.
Impulswahl: Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.
- Klingelpriorität – Wenn Sie mehr als ein Mobilteil an Ihrer Basis registriert habe, können Sie einstellen, dass ein Mobilteil zuerst klingelt oder dass alle Mobilteile gleichzeitig klingeln.
- R-Tasten-Modus – Flashzeit für die Leistungsmerkmale im analogen Netz.
Wählen Sie R-Taste 1 (100 ms) oder R-Taste 2 (270 ms).
- Erstes Klingeln – Der erste Klingelton wird unterdrückt.
- System-PIN – Sie können den PIN Code ändern (0000 bei Auslieferung).
- Alles rücksetzen – Reset der Basis
- ECO Modus – ECO: Bei eingeschaltetem ECO-Mode wird die Strahlung des Mobilteils reduziert, sobald das Mobilteil in der Nähe der Basis ist. ECO PLUS: ECO Modus für mehrere Mobilteile (Multi Handset ECO Mode)

Anhang

Verwendung am analogen Port von Internet-/Kabel-Telefonieadaptern

Beim Einsatz eines analogen Telefones am analogen Anschluss eines Internet- oder Kabeltelefonieadapters kann es sein, dass nicht alle beschriebenen Merkmale (insbesondere die Rufnummernanzeige) so funktionieren, wie dies am analogen Telefon-Festnetz-Anschluss Standard ist. Das eSense weist deswegen keinen Defekt auf.

Mehrere Ursachen können das „Nicht funktionieren“ von bestimmten Merkmalen bedingen:

- Der Provider für Internet-/Kabeltelefonie stellt ein Leistungsmerkmal nicht an Ihrem Internet-/Kabeltelefonie-Anschluss zur Verfügung.
- Der eingesetzte Adapter zur Wandlung von Internet-/Kabel-Telefonie auf analoge Telefone (meist vom Provider geliefert) kann die Leistungsmerkmale nicht oder nicht analog-konform an die angeschlossenen Telefone weitergeben.

Prüfen Sie in solchen Störungsfällen bitte nach Möglichkeit das eSense an einem analogen Telefon-Festnetz-Anschluss und/oder kontaktieren Sie Ihren Provider für Internet-/Kabel-Telefonie diesbezüglich.

Pflege

Ihr Telefon ist ein Produkt, das in Design und Ausführung hohen Ansprüchen genügt. Es sollte daher mit Sorgfalt behandelt werden.

Zum Reinigen des Telefons wischen Sie das Gerät mit einem Antistatiktuch oder einem etwas angefeuchteten weichen Ledertuch ab, anschliessend mit einem trockenen Tuch.

Entsorgungshinweis (Umweltschutz)



Am Ende der Lebensdauer des Produkts darf das Gerät nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es zu einer Sammelstelle zur Aufbereitung elektrischer und elektronischer Geräte. Das Symbol am Produkt, in der Bedienungsanleitung und/oder Verpackung zeigt dies an.

Einige der Materialien des Produkts können wiederverwendet werden, wenn Sie das Gerät in einer Aufbereitungsstelle abgeben. Mit der Wiederverwertung einiger Teile oder Rohmaterialien aus gebrauchten Produkten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, wenn Sie weitere Informationen über Sammelstellen in Ihrer Umgebung benötigen.

Batterien-/Akku-Entsorgung

Für alle verbrauchten Batterien und Akkus besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie die Batterien/ Akkus entsprechend den behördlichen Auflagen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Die Batterien/Akkus werden recycelt, da sie z. B. Lithium (Li), Nickel - Cadmium (Ni - Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Die Batterien/Akkus sind mit Symbolen und ihrem Inhaltsstoff gekennzeichnet,

z. B.:



Garantiebestimmungen

Auf Ihr Gerät wird Sachmängelhaftung ab Kaufdatum im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben, gewährt. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte den Kaufbeleg oder die durch die Verkaufsstelle komplett ausgefüllte Garantiekarte auf. Innerhalb der Garantiezeit werden unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- und Herstellungsfehlern beruhen, beseitigt. Die Garantieleistung erfolgt durch Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes nach Wahl des Lieferanten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verbrauchsmaterialien (z. B. Akkuzelle), Mängel, die den Wert oder Gebrauch des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch, auf Verschleiss oder auf Eingriffe durch Dritte, zurückzuführen sind. Eventuelle Folgeschäden, hervorgerufen durch die Nutzung, den Ausfall oder Mängel des Produktes, insbesondere jede Haftung für Vermögensschäden sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Telefon gekauft haben.

Hinweis für Deutschland

Falls die Ware aufgrund von Herstellungs- und/oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweist senden Sie Ihr Produkt bitte komplett mit Zubehör und Kaufbeleg an das

Swissvoice Service Center

Im Frauental 14

92224 Amberg.

Dieses entscheidet über Austausch oder Reparatur der Ware. Für den Akku gilt ein Zeitraum von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Rufnummer für technische Fragen (Deutschland)

Für Hotline, Reparaturen, Ersatzteile, technische Fragen und Garantieabwicklung

Von Montag bis Freitag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Bitte rufen Sie **0180 55 82 888** (Euro 0,14 / Minute)

E-mail: support-de@swissvoice.net

Zulassung und Konformität

Dieses analoge Telefon DECT entspricht den grundlegenden Anforderungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsend-einrichtungen und ist geeignet zum Anschluss und Betrieb in demjenigen Land, in welchem das Gerät verkauft wurde.

Die Konformitätserklärung ist auf folgender Webseite abrufbar: www.swissvoice.net.



Die Konformität des Telefons mit der obgenannten Richtlinie wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

Warranty Certificate

swissvoice *Warranty Certificate*

*Garantieschein, Bon de garantie, Certificato di garanzia,
Garantiebewijs, Takuutodistus, Garantibevís, Garantisedel,
Garantibevís, Certificado de Garantía, Talão de garantia*

device type: (Gerätetyp, type d'appareil, tipo di apparecchio, toesteltype, laitetyyppi, maskintype, apparattyp, apparattype, modelo del aparato, modelo do aparelho):

serial number: (Seriennummer, numéro de série, numero di serie, seriennummer, sarjanumero, seriennummer, seriennummer, número de serie, número de série):

dealer's stamp: (Händlerstempel, sceau du vendeur, timbro del rivenditore, stempel van de dealer, kauppiaan leima, forhandlerens stempel, försäljarens stämpel, forhandlerstempel, sello del comerciante, carimbo do vendedor):

dealer's signature: (Unterschrift des Händlers, signature du vendeur, firma del rivenditore, handtekening van de dealer, kauppiaan allekirjoitus, forhandlerens underskrift, försäljarens underskrift, forhandlers underskrift, firma del comerciante, assinatura do vendedor):

date of purchase: (Kaufdatum, date d'achat, data d'acquisto, datum van aankoop, ostopäiväys, kjøpsdato, datum för köpet, salgsdato, fecha de adquisición, data de compra):



Internet:
www.swissvoice.net

© Swissvoice SA 2011
20406295de_ba_a0
SV 20406295

Photo may differ from the actual product.