


Benutzerhandbuch für die Led Schreibtafel

Wir begrüßen Sie, dass Sie diese Led-Schreibtafel gekauft haben.

Bitte lesen Sie sich für den korrekten Betrieb und die Nutzung dieses Handbuch durch.

1. Installation der Tafel

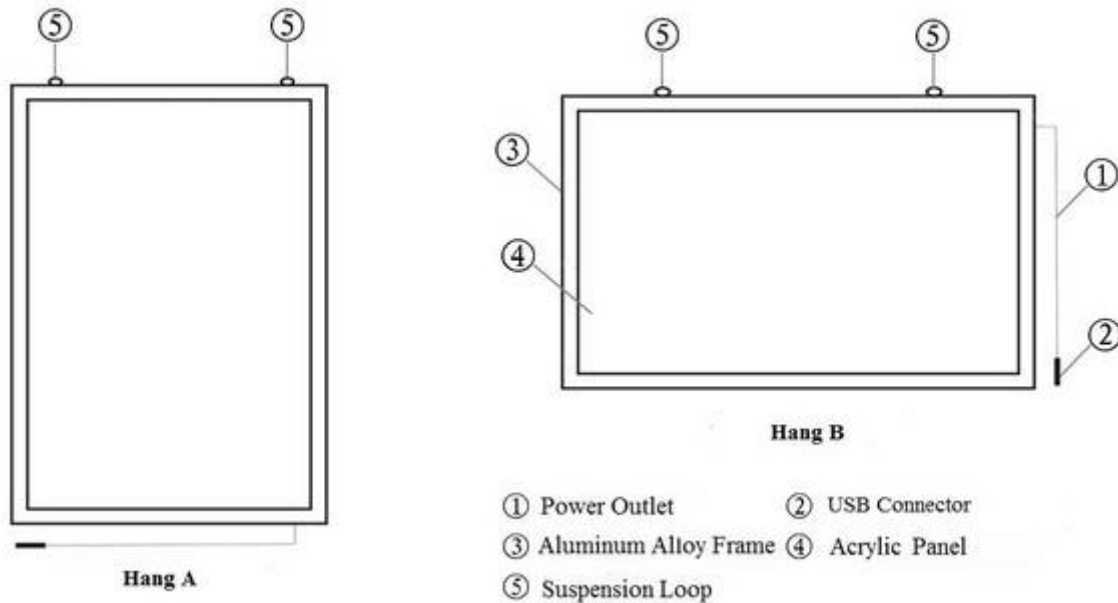

Die Tafel ist für vertikale und horizontale Nutzung konzipiert. Die Aufhängeschlaufen (wie oben gezeigt ⑤) an den Bordkanten werden verwendet, um auf den glatten Oberflächen, wie Fliesen, Schaufenster, Edelstahl, verchromtem Metall Oberfläche etc. zu hängen.

Sie können auch die LED-Tafel mit Staffelei (Sonderausstattung) verwenden. Wenn Sie die geeignete Staffelei dafür haben. Bei der Lieferung ist diese nicht vorhanden. Wir bieten diese nicht.

2. Schreibinformation

- 1) Sie sollten mit einem speziellen fluoreszierenden Marker an der Tafel schreiben. Wenn Sie andere Stifte oder andere Füllhalter benutzen, diese haben einen negativen Einfluss auf die Wirkung der Tafel.
- 2) Verwenden Sie kein Ölkugelschreiber oder anderen Kugelschreiber, um Schaden an der Holzfasertafel zu vermeiden.
- 3) Bitte rütteln Sie den Marker auf und ab etwa 10mal. Öffnen Sie die Kappe nach unten drücken Sie die Stiftspitze auf die Tafel für etwa 3-5 Sekunden, bis die Tinte an der Spitze fließt. Sie können nun frei Schreiben. Der Filzstift hat einen Durchmesser von 6mm.

A. Wischwerkzeug

- 1) Taschentuch
- 2) Feuchtes Reinigungstuch
- 3) Weiches Tuch zum Abtrocknen

B. Wischmethode Method

- 1) Sie können beim Schreiben auch abwischen.
- 2) Es ist besser abzuwischen, wenn die Bilder trocken sind.
- 3) Bitte halten Sie die Tafel beim abwischen stets fest, damit das Hinfallen verhindert wird.
- 4) Es ist einfacher und schneller zu reinigen, wenn Sie sie beim Schreiben und Malen dies machen
- 5) Bitte mit einem feuchten Reinigungstuch abwischen, aber nicht nass, um große Fläche abzuwischen. Danach polieren Sie das Board mit einem weichen, trockenen Tuch nach.

C. Regelung der Controller Box

- 1) Nach Abschluss Ihrer Zeichnung auf der Tafel, verbinden Sie bitte die Schnittstelle von Controller-Box mit USB-Schnittstelle an Bord, dann das andere Schnittstelle der Controller-Box mit Adapter.
- 2) Wenn Sie den roten Knopf am Controller-Box für 3 Sekunden drücken, wird Ihre Zeichnung an Board sofort beleuchtet. Wenn Sie umgekehrt die Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie das Board abschalten.
- 3) Bitte drücken Sie auf den roten Knopf auf Controller-Box, um unterschiedliche Farben und Blitzmodus zu sehen. Wenn Sie weiter drücken können Sie die Farben auswählen und den gewünschten Modus erreichen.

D. Inbetriebnahme der Fernbedienung

- 1) Bitte entfernen Sie die eingesetzte Folie von dem Controller.
- 2) Die Fernbedienung auf den Empfänger der Controller-Box richten.
- 3) Sie können die gewünschte Farbe jeweils auf das Drücken der Farben wählen.

3. Achtung

- 1) Sie sollten den Stromadapter (220V/12V, 1A) verwenden, da andere Arten von Adapter zu dauerhaften Schäden an dem Gerät führen können.
- 2) Das Acryl-Panel sollte nicht gestoßen und fallen gelassen werden.
- 3) Nicht mit Wasser übergießen und vom Regen fernhalten, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- 4) Schalten Sie Gerät stets beim Malen aus, um Ihre Augen vor langer, direkter Beleuchtung zu schützen
- 5) Nassreinigung sollten Sie vermeiden, um den Wassereintritt von den Kanten auf die Platine zu vermeiden oder andere Sicherheitsrisiken zu verhindern
- 6) Wenn Sie die oben genannten Punkte nicht beachtet werden, erlöscht die Gewährleistung vorzeitig